



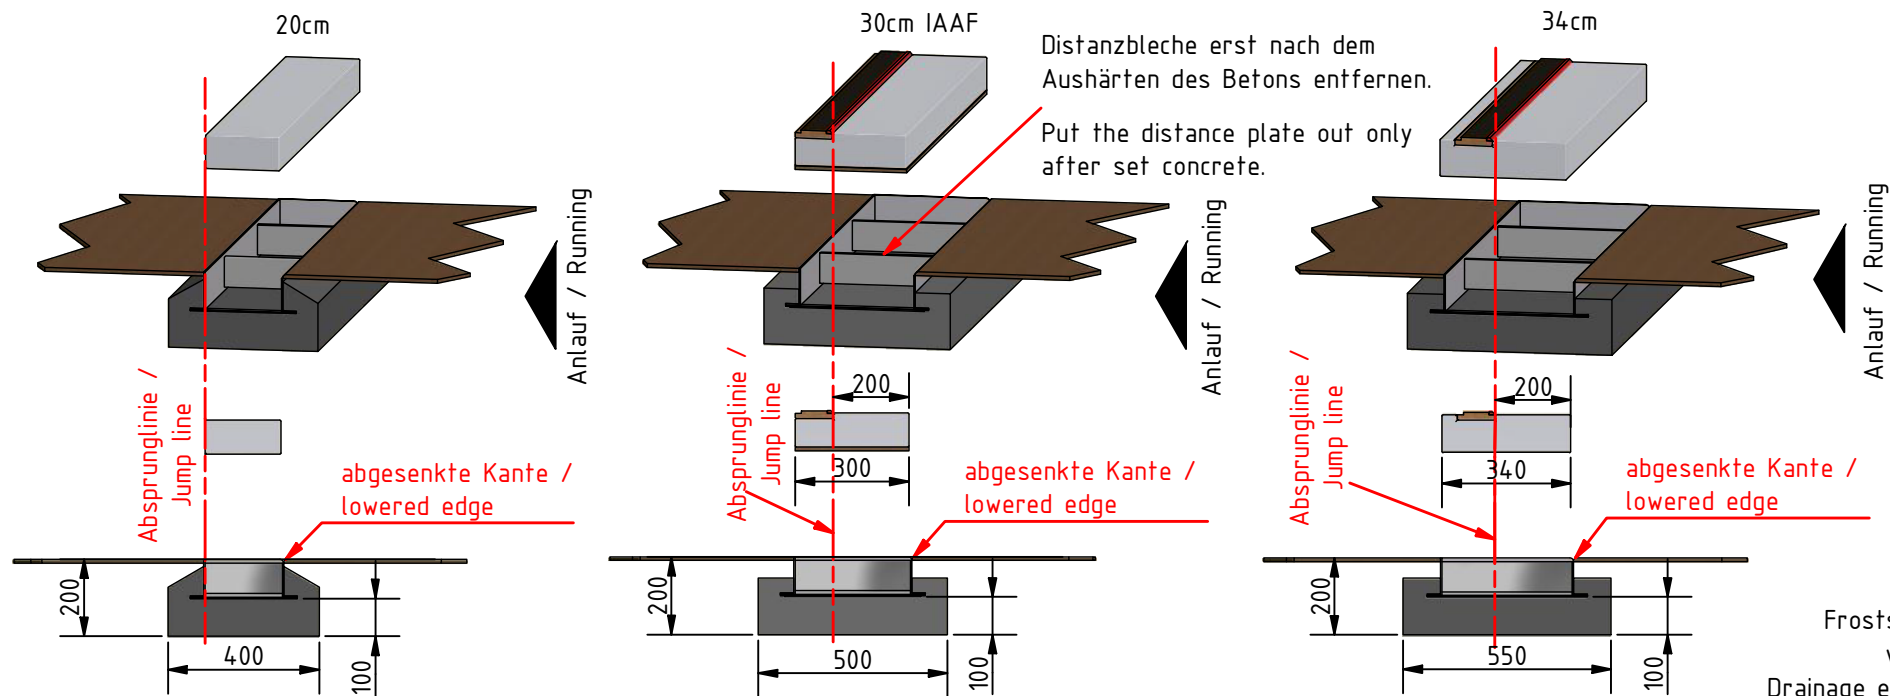



Achtung!!
Frostsichere Gründung
vorbereiten.
Drainage einbauen (siehe Bl. 2).
Beton C20/25 verwenden.

Attention!!
Prepare the frost free bed.
Install a drainage (see page 2).
Use concrete C20/25.

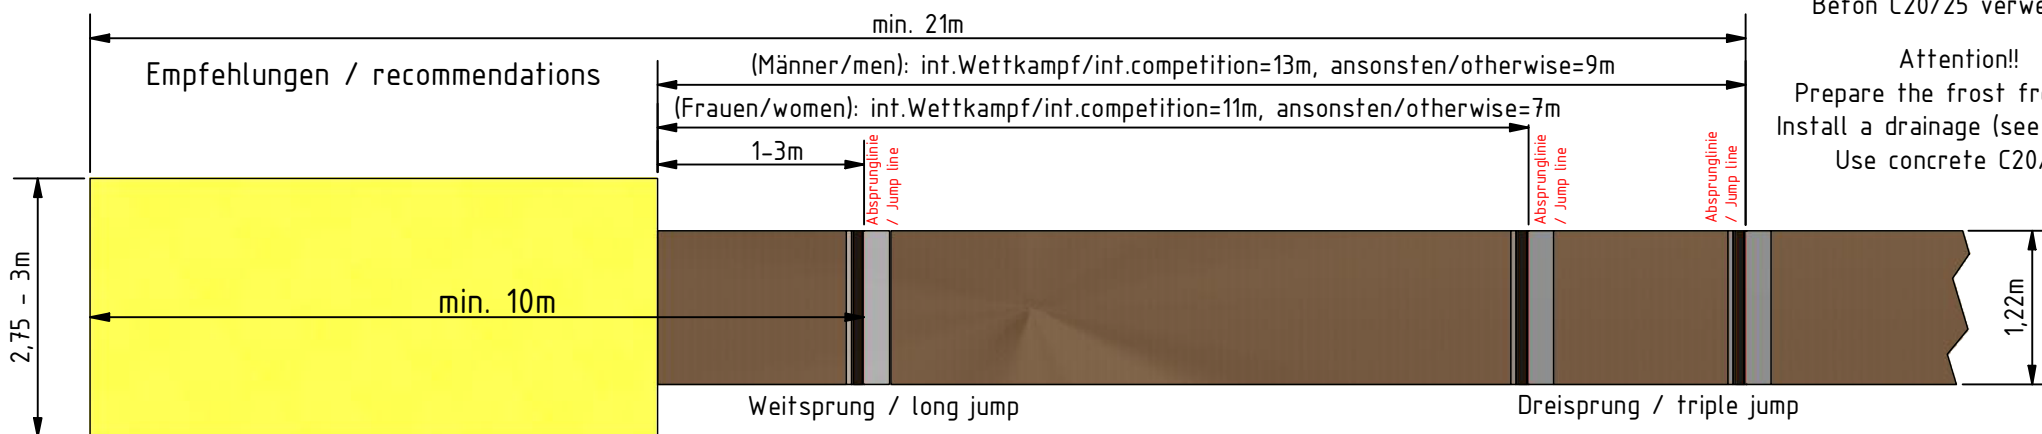

Maßangaben in: mm

Fundamente siehe Blatt 2
Foundation see page 2

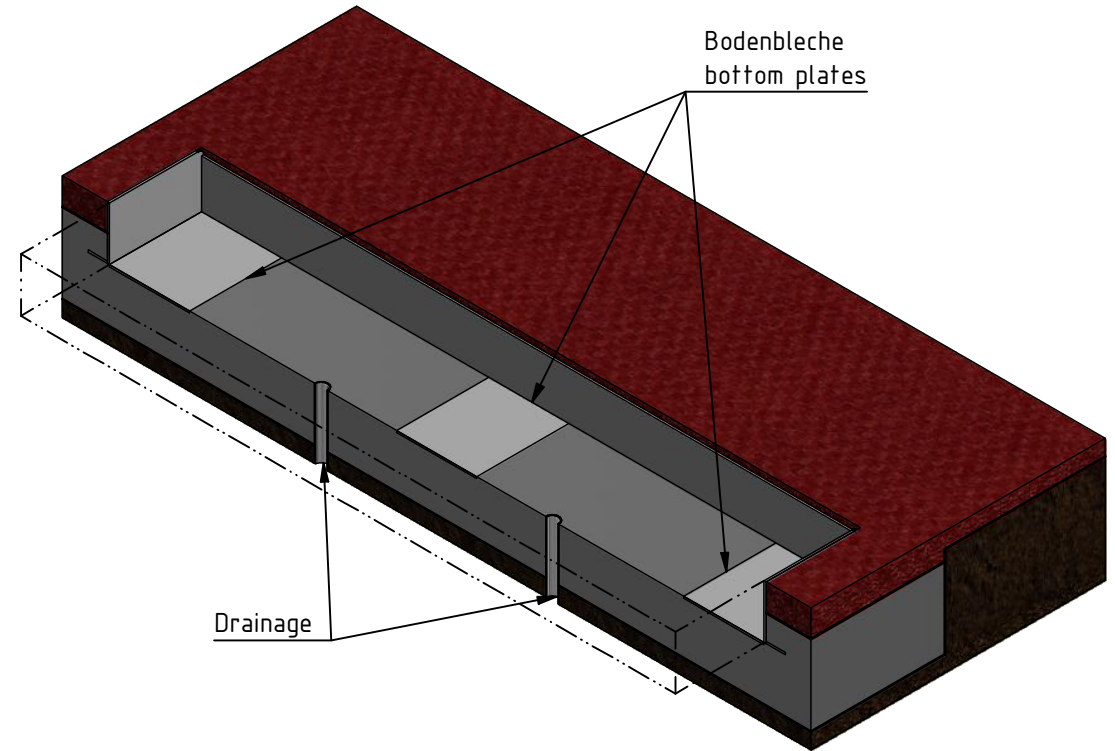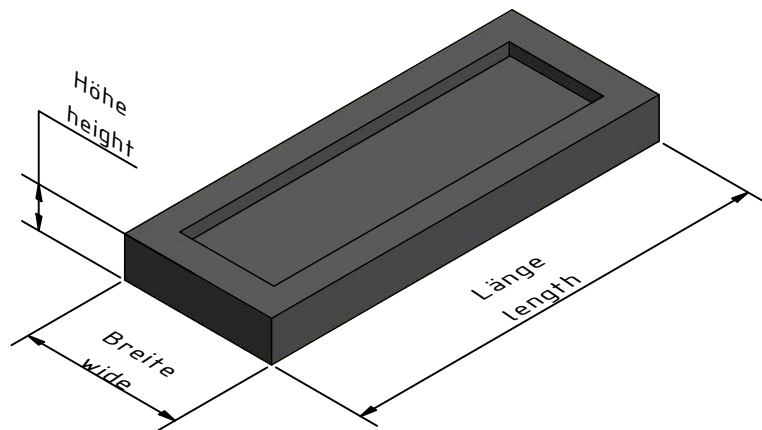

Drainage (z.B. durch zwei Rohre)
mittig im Fundament platzieren.

Drainage (e.g. through two pipes)
in the middle of foundation.

Die Drainage schließt bündig
mit den Bodenblechen der
Einbauwanne ab!

The drainage must not be placed
over the bottom plates of the
foundation tray!

Fundamentgröße / foundation size

Einbauwanne foundation tray	LxBxH LxWxD
122x20x10mm	1450x400x150mm
122x30x10mm	1450x500x150mm
122x34x10mm	1450x550x150mm

Maßangaben in: